








Производственное унитарное предприятие
«ПИНСКДРЕВ-ЕВРО-МЕБЕЛЬ»

Адрес предприятия изготовителя Республика Беларусь, 224014 г. Брест, ул.Писателя Смирнова 149.






РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДИВАНА РАСКЛАДНОГО «МАГНАТ» 3М М1928

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016 2796 (ПО 27.08.2024)




ОБЩИЙ ВИД

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

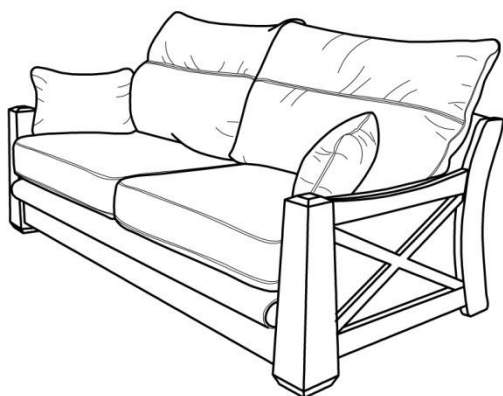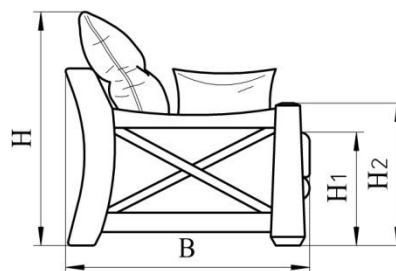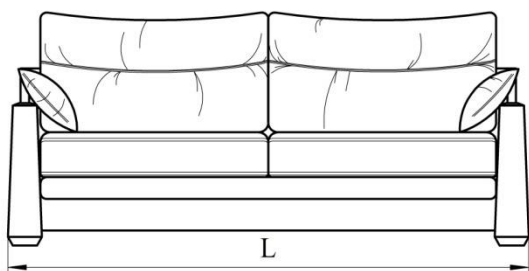


| Наименование | Длина (L) ±20мм | Ширина (B) ±20мм | Высота (H/H1/H2) ±20мм | Спальное место (L1xB1) ±10мм |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Диван раскладной | 2150 | 1030 | 1010/450/590 | 1900x1400 |


КОМПЛЕТ ПОСТАВКИ

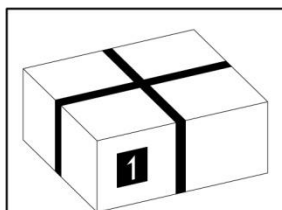


Диван раскладной-1 шт.
Подушка сиденья-2шт.
Подушка спинки-2шт.
Декоративная подушка-2 шт.

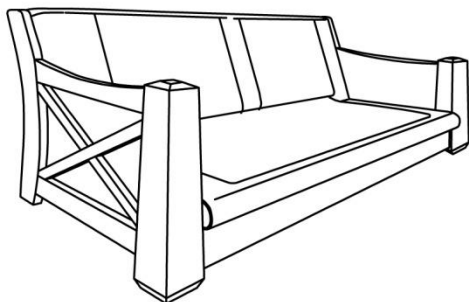


диван раскладной

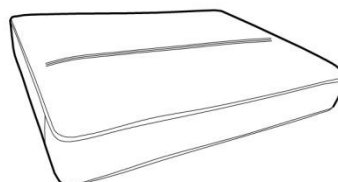

подушка сиденья

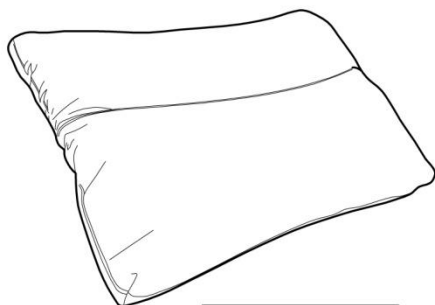


подушка спинки

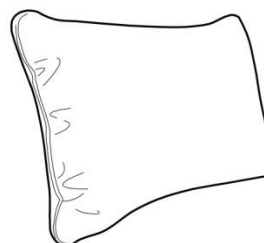

декоративная подушка

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


Установить подушки спинки, зафиксировав их при помощи застежки-молнии.

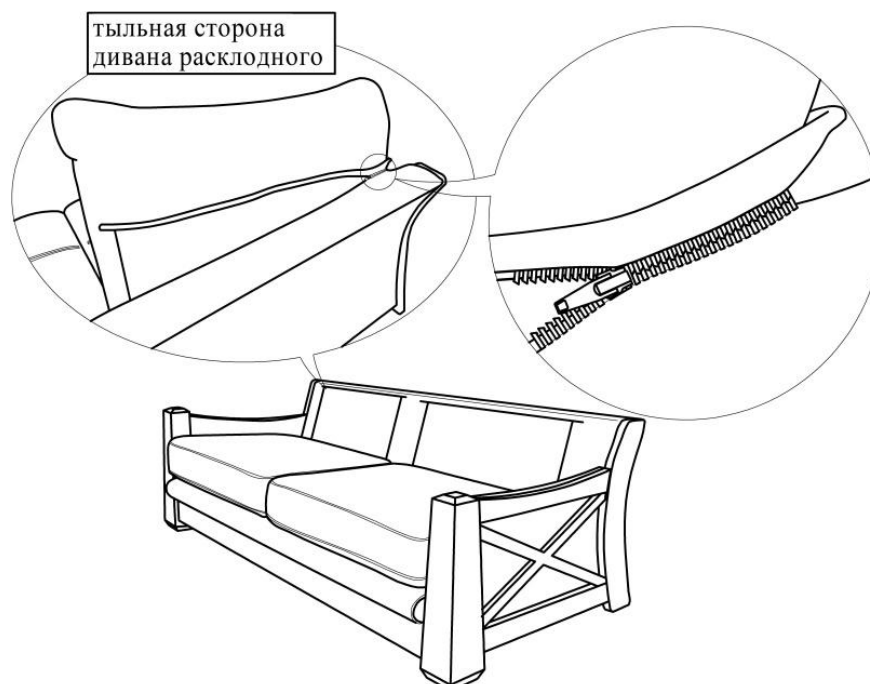

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

«Французская раскладушка» имеет систему тройного сложения и представляет собой складной металлический каркас с матрасом, установленный в нише под сиденьем.

Для образования спального места, необходимо снять подушки сиденья, потянуть механизм вверх на себя и развернуть звенья механизма. При трансформации раскладушка становится на стальные дугообразные опоры.

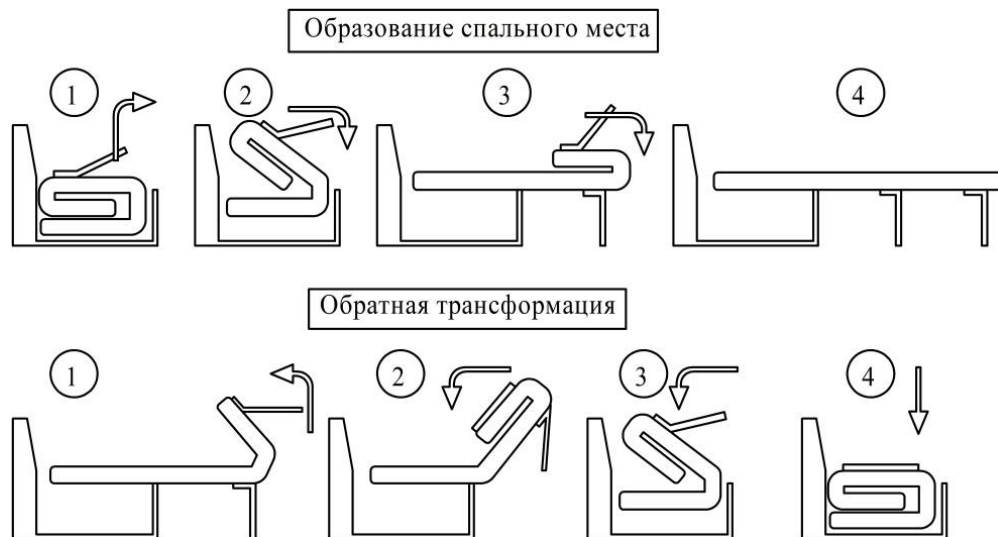

ВНИМАНИЕ. Механизм не рассчитан на высокие точечные динамические нагрузки. Нельзя вставать на разложенное спальное место без риска повредить конструкцию.

Максимальная нагрузка на спальное место 180 кг.

