

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
 филиал Городищенская мебельная фабрика.
 225731 д.Городище, Пинский р-н,
 ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by

EAC ЕАЭС №BY/112 11.01.
 TP 025 024 04624
 с 23.08.2019 по 22.08.2024



Сборочные единицы и детали

Поз.	Наименование	Маркировка	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Полукрышка	61.28.01	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	902	651
2	Вставка	61.28.02	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	902	500
3	Стенка вертикальная	61.28.03	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	868	76
4	Стенка горизонтальная	61.28.04	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	836	76
5	Стенка вертикальная	61.28.05	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	76	632
6	Стенка вертикальная	61.28.06	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	76	632
7	Стенка горизонтальная	61.28.07	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	1148	108
8	Царга	61.28.08	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	1256	76
9	Накладка	61.28.09	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	702	100
10	Стенка горизонтальная	61.28.10	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	868	76
11	Накладка	61.28.11	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	651	100
12	Накладка	61.28.12	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	651	100
13	Стенка вертикальная	61.28.13	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	740	76
14	Стенка вертикальная	61.28.14	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	740	76
15	Накладка	61.28.15	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	500	100
16	Стенка вертикальная	61.28.16	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	648	76
17	Стенка вертикальная	61.28.17	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	648	76
18	Стенка горизонтальная	61.28.18	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	4	76	76

Соединение стяжкой Rastex

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали
2. Установите деталь на место так, чтобы винт вошел в отверстие в торце второй детали.
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти второй детали, целясь головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.


При сборке стола соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

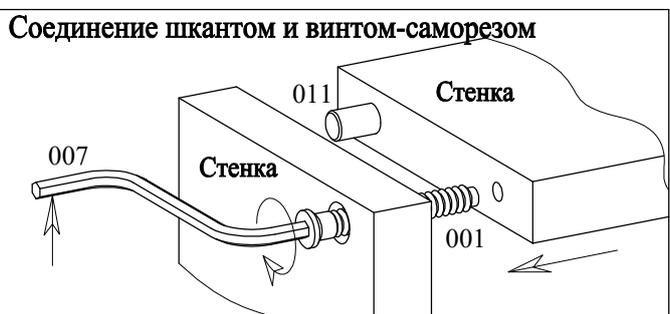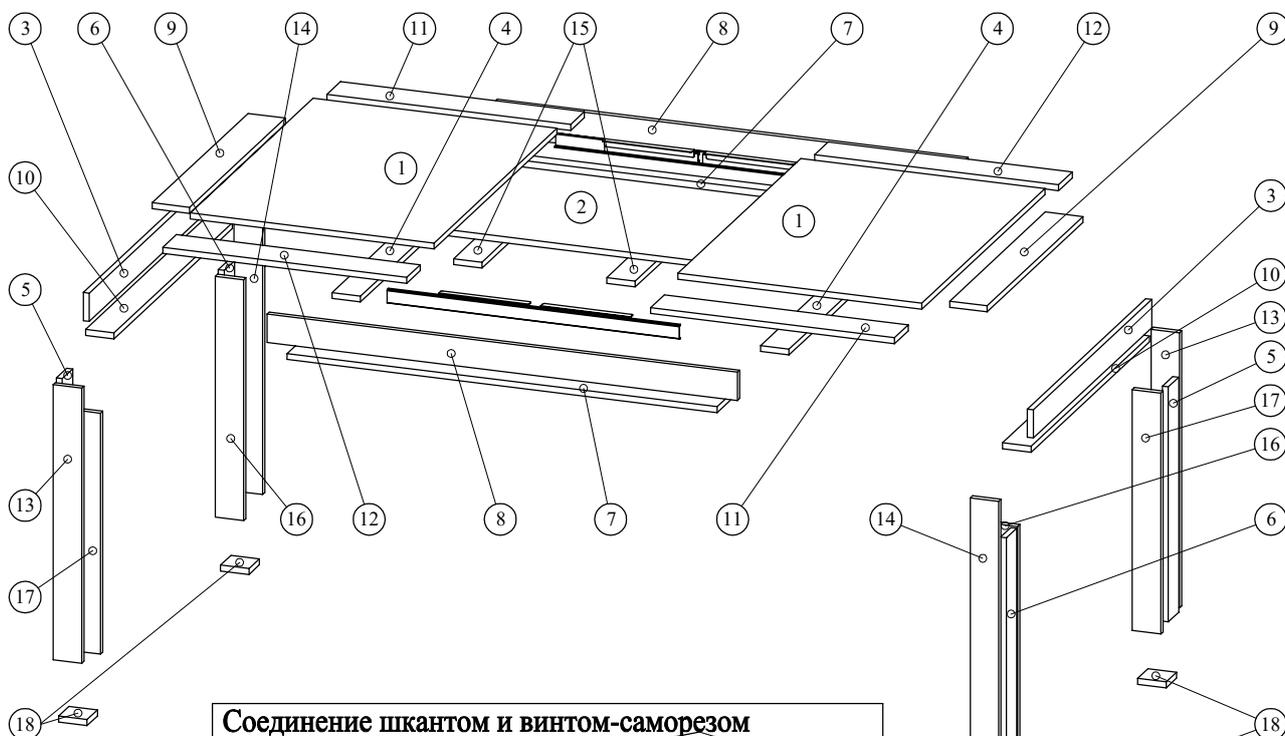

Комплекующие и фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	24	винт-саморез для соединения деталей
002	Втулка арт. 15064	6	устанавливается в торцы крышек, пара к дюбелю поз.004
003	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	24	дюбель к стяжке поз.010
004	Дюбель арт. 15065	6	устанавливается в торцы крышек, пара к втулке поз.002
005	Заглушка для винта ФБ	24	декоративная заглушка, закрывает винт
006	Заглушка к стяжке Rastex 15	24	декоративная заглушка, закрывает стяжку Rastex 15
007	Ключ шестигранный	1	для винтов поз.001
008	Механизм раздвижения B-SB/780.3/250.3/W240/КК2	1	крепится сбоку к царгам поз.8 и к низу накладой поз.11 и 12
009	Опора гвоздь	8	для установки стола на пол
010	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	24	эксцентриковая стяжка для соединения деталей
011	Шкант 8x35	24	для фиксации соединений
012	Шурупы 3-4x16.016 ГОСТ 1144	28	для крепления механизма раздвижения
013	Шурупы 3-4x25.016 ГОСТ 1145	24	для крепления накладок к крышкам
014	Шурупы 3-4x30.016 ГОСТ 1145	24	для соединения царг поз.8 со стенками поз.13 и 14 и крепления стенок поз.4

1

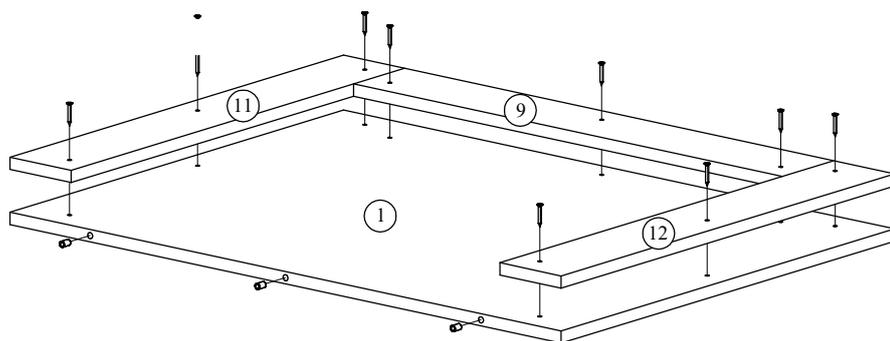


002x3



013x9

2

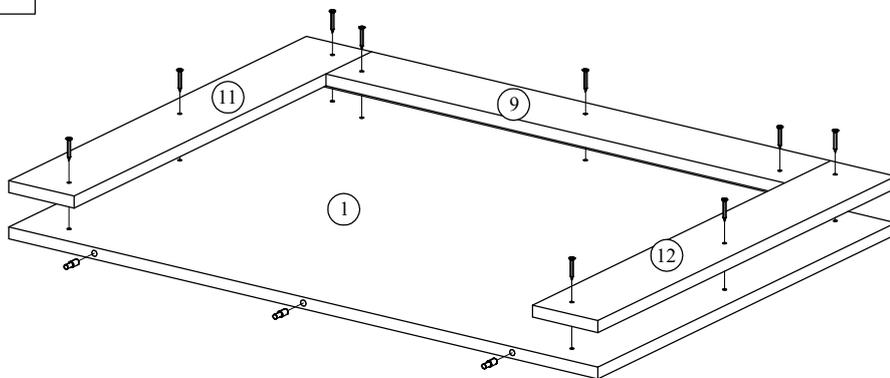


004x3



013x9


3

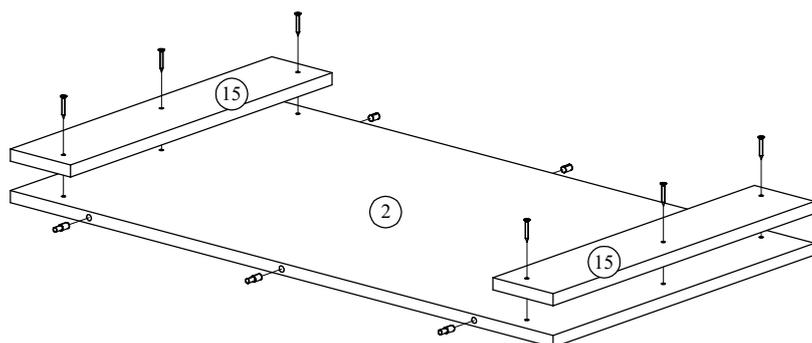

002x3




004x3



013x6

4


x2

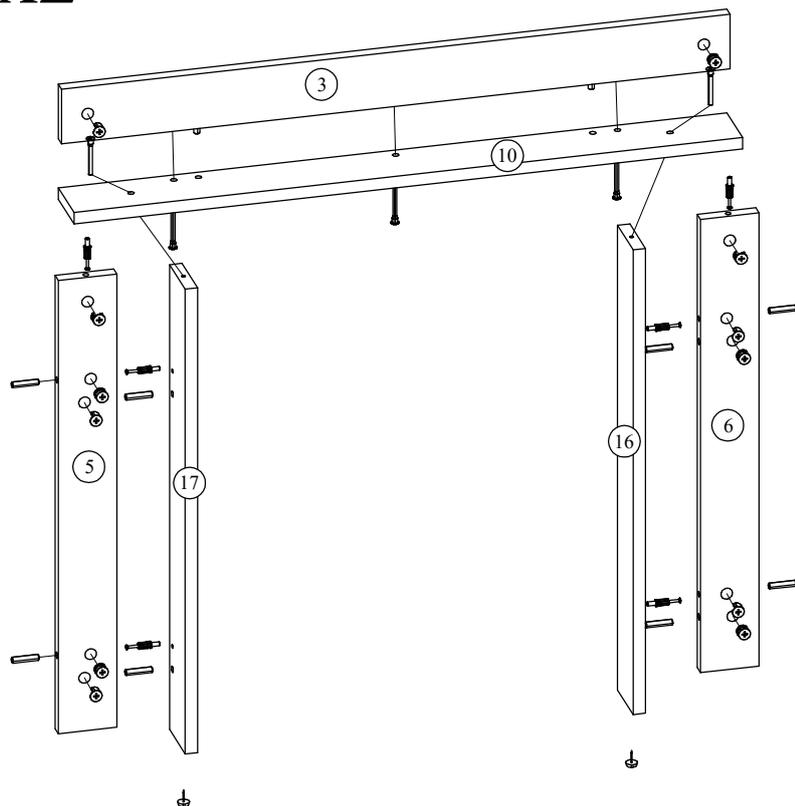

-  011x10
-  003x6
-  010x12
-  001x5
-  009x2


5

x2

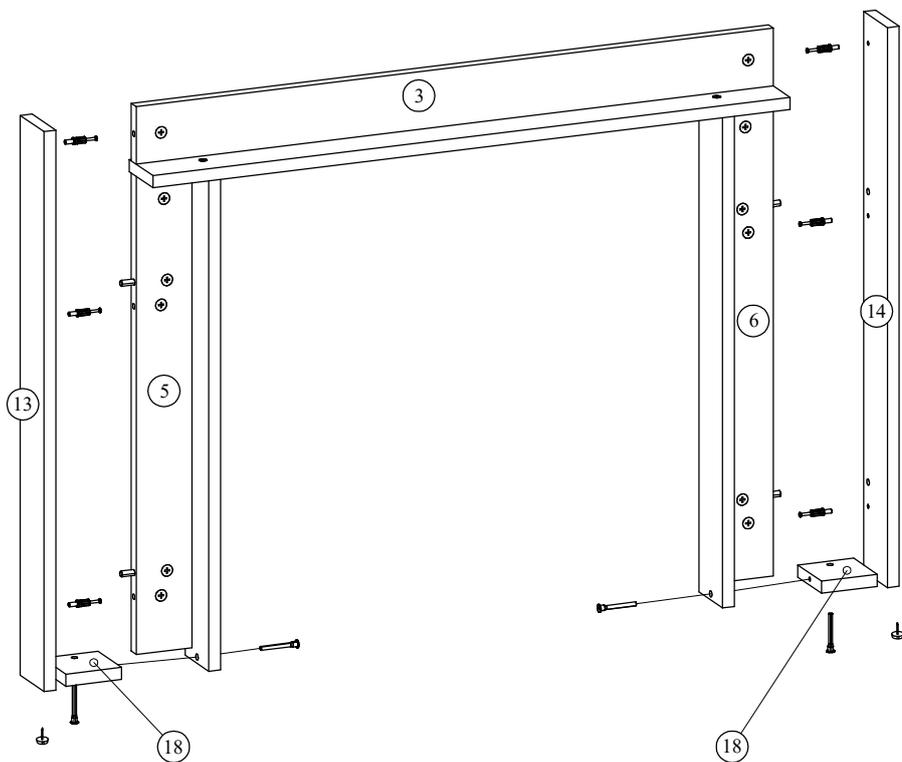


-  001x4
-  003x6
-  009x2

6

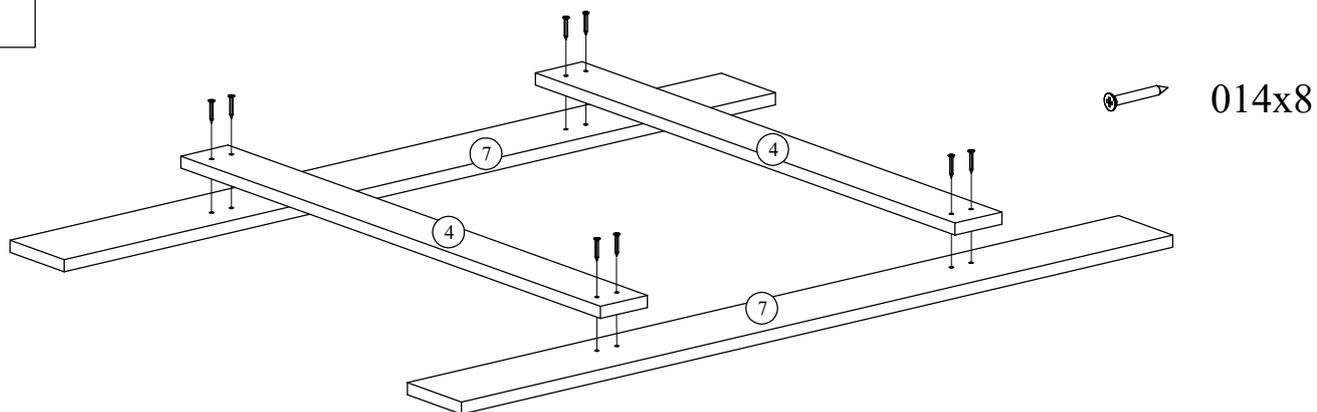

7

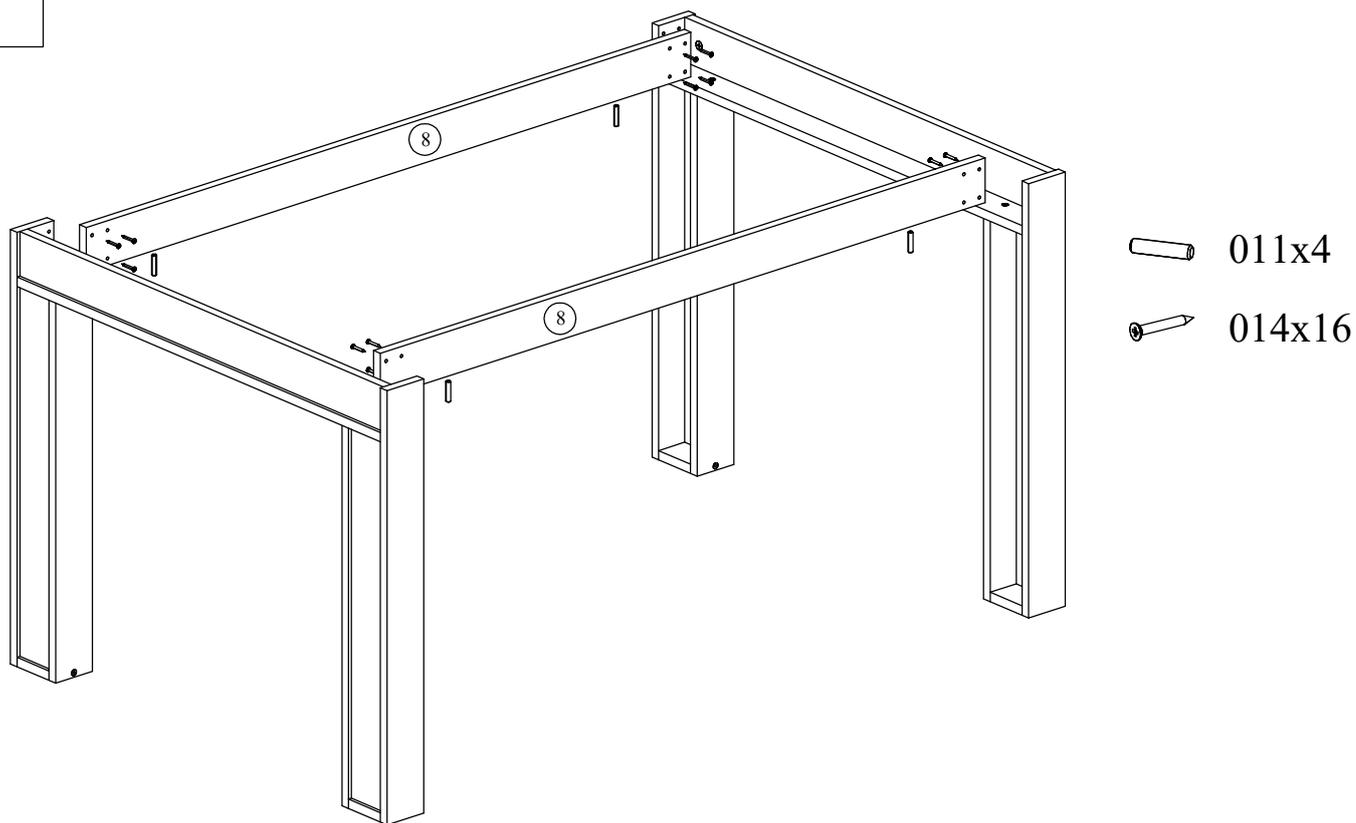


8



Для доступа к отверстиям в механизме стола раздвиньте его, подняв пластиковые упоры по центру направляющих.


9

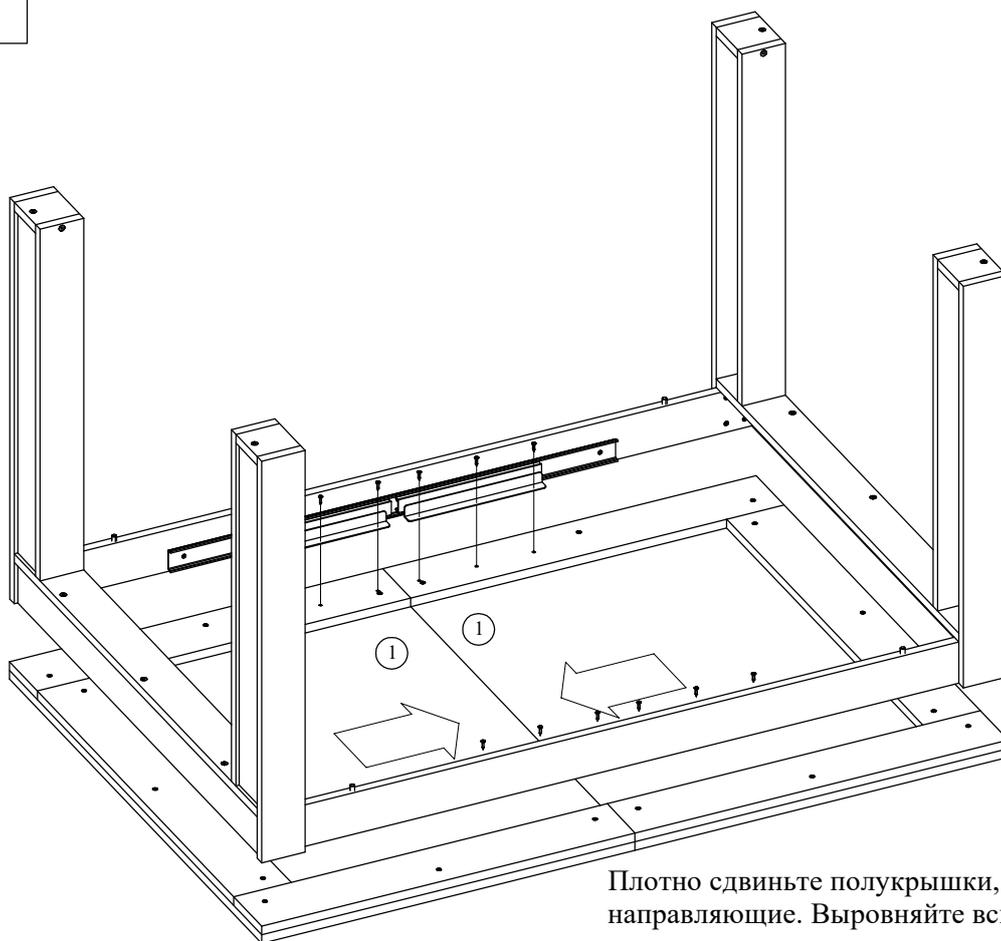

 012x12

Плотно сдвиньте полукрышки, прежде чем прикрепить к ним направляющие. Выровняйте всю конструкцию, измерив стол по двум диагоналям.

10

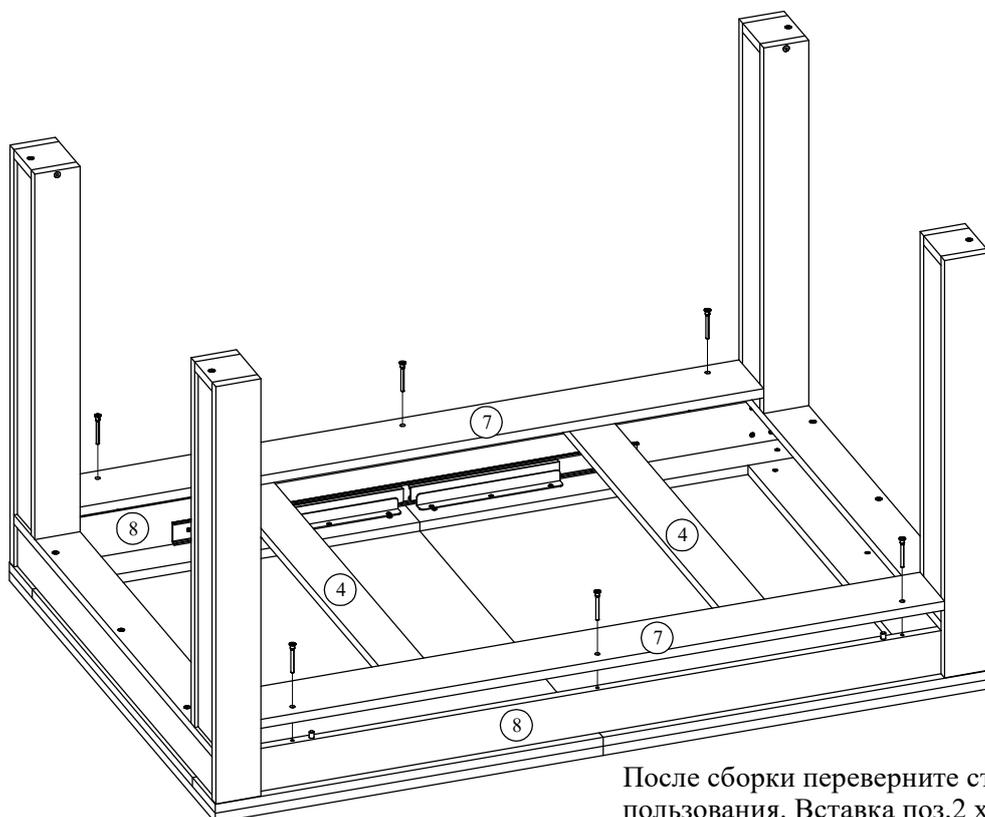

 001x6

После сборки переверните стол и установите на место пользования. Вставка поз.2 хранится уложенной на стенки поз.4.
Всегда фиксируйте направляющие в сдвинутом или раздвинутом положении, опуская их фиксаторы.